RAYMOND WEIL
GENEVE

MODE D'EMPLOI

MONTRES A QUARTZ AVEC FONCTION REVEIL

RAYMOND WEIL S.A.
Avenue Eugène-Lance 36-38
P.O. Box 1569
1211 Geneva 26
Switzerland
Tel: +41 (0) 22 884 00 55
Fax: +41 (0) 22 884 00 50

GENERAL INFORMATION
info@raymond-weil.ch

AFTER SALES SERVICE
customer-service@raymond-weil.ch

WEBSITE
www.raymondweil.com

INTRODUCTION

Nous vous félicitons d'avoir choisi une montre de la prestigieuse collection RAYMOND WEIL, expression vivante d'un design savamment maîtrisé et de la recherche permanente de qualité qui caractérisent la Marque depuis sa création.

Votre montre RAYMOND WEIL est dotée d'un mouvement à quartz de haute qualité avec fonction réveil. Une montre à quartz présente l'avantage d'être d'une très grande précision.

Afin de garantir le parfait état de marche de votre montre RAYMOND WEIL, de longues années durant, nous vous remercions de suivre attentivement les conseils contenus dans le présent mode d'emploi ainsi que dans la garantie internationale.

CORRECTION DE LA DATE ET MISE À L'HEURE

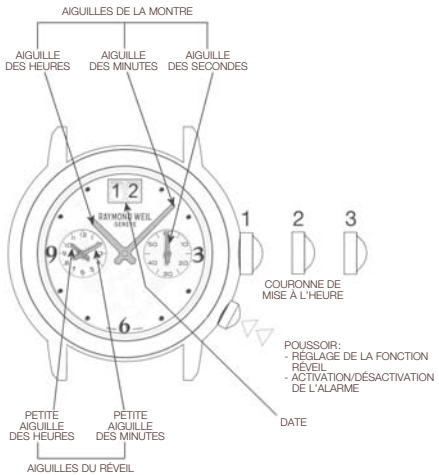

1 Position normale et réglage de l'heure d'alarme
2 Correction rapide de la date
3 Mise à l'heure (heure actuelle et heure de référence)

Certains modèles RAYMOND WEIL sont équipés d'une couronne vissée. Avant de procéder à la mise à l'heure ou à la correction de la date, il est donc nécessaire de dévisser la couronne en tirant dans l'axe et en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La couronne est ainsi libérée grâce à un ressort. Après tout réglage, appuyez légèrement sur la couronne en tournant doucement dans le sens des aiguilles d'une montre, et revissez-la soigneusement afin de préserver l'étanchéité de votre montre.

CORRECTION DE LA DATE

Pour corriger rapidement la date, tirez la couronne en position **2**. Ensuite, suivant le modèle de votre montre, tournez la couronne en avant ou en arrière jusqu'à ce que la date désirée apparaisse dans le guichet. La correction de la date s'effectue lors du passage à minuit de l'aiguille des heures. Pour toute correction effectuée entre 21 heures et 24 heures, il est nécessaire de régler la date directement au jour suivant. Pendant cette opération, votre montre continue de fonctionner et n'a donc pas besoin d'une remise à l'heure.

La très forte accélération pendant la correction rapide peut entraîner l'affichage d'une date incorrecte. La synchronisation est rétablie en faisant passer la date au jour précédent en parcourant tout le calendrier.

Après toute correction, ramenez toujours la couronne en position **1**, afin de préserver l'étanchéité de votre montre.

MISE À L'HEURE

Pour corriger l'heure, tirez la couronne en position **3** (l'affichage du compteur de réveil passe de l'heure d'alarme à l'heure de référence) et tournez-la en avant ou en arrière jusqu'à ce que les aiguilles indiquent l'heure exacte.

Après la mise à l'heure, ramenez toujours la couronne en position **1**, afin de faire redémarrer les aiguilles et de préserver l'étanchéité de votre montre (l'affichage du compteur de réveil passe de l'heure de référence à l'heure d'alarme).

Pour régler l'heure à la seconde près, tirez la couronne en position **3** lorsque l'aiguille des secondes est sur 60. Ensuite, la couronne doit être repoussée en position **1** à la seconde près (se baser pour cela sur un signal radio, une horloge radiopilotée, etc.).

RÉGLAGE DE L'HEURE DE RÉFÉRENCE DE LA FONCTION RÉVEIL

L'heure actuelle est indiquée par les aiguilles des heures et des minutes. Parallèlement à l'heure actuelle, l'heure de référence, qui sert de base à l'heure d'alarme, tourne à l'arrière-plan. Il est donc indispensable de corriger en conséquence l'heure de référence en cas de réglage de l'heure actuelle.

Si l'heure de référence n'est pas synchronisée avec l'heure actuelle, le signal d'alarme retentit à une autre heure qu'à l'heure d'alarme réglée.

Pour corriger l'heure de référence, tirez la couronne en position **3** (l'affichage du compteur de réveil passe de l'heure d'alarme à l'heure de référence) et activez le mode réglage en appuyant sur le poussoir pendant au moins 2 secondes. Ce mode est activé dès que la petite aiguille des minutes avance de 1 minute.

- Pression brève (moins de 1 seconde): l'heure de référence avance minute par minute.

- Pression moyenne (1 à 2 secondes): l'heure de référence avance heure par heure.

- Pression maintenue (plus de 2 secondes): l'heure de référence avance jusqu'à ce qu'on relâche le poussoir.

NOTICE

L'élimination incontrôlée des équipements électriques et électroniques peut provoquer des dommages à l'environnement et est sanctionnée légalement par chaque pays membre de l'UE en application de la Directive sur le Recyclage des Equipements Electriques et Electroniques (Directive 2002/96/CE DEEE).
Si vous souhaitez vous défaire d'une vieille montre, vous devez la remettre à un endroit prévu spécialement pour le recyclage des déchets électriques et électroniques ou à un revendeur lors de l'achat d'une nouvelle montre. RAYMOND WEIL et son réseau de concessionnaires agréés sont à votre disposition pour de plus amples informations à ce sujet.

Après la mise à l'heure, ramenez toujours la couronne en position **1**, afin de faire redémarrer les aiguilles et de préserver l'étanchéité de votre montre (l'affichage du compteur de réveil passe de l'heure de référence à l'heure d'alarme). Un signal sonore indique que l'alarme est désactivée.

RÉGLAGE DE L'HEURE D'ALARME

Avec la couronne en position **1**, activez le mode réglage en appuyant sur le poussoir pendant au moins 2 secondes. Ce mode est activé dès que la petite aiguille des minutes avance de 1 minute.

- Pression brève (moins de 1 seconde): l'heure d'alarme avance minute par minute.

- Pression maintenue (plus de 2 secondes): l'heure d'alarme avance jusqu'à ce qu'on relâche le poussoir.

Le mode réglage de l'heure d'alarme est désactivé si le poussoir n'est pas actionné pendant 10 secondes. Simultanément, 2 signaux sonores indiquent que l'alarme est activée.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ALARME

L'alarme est activée ou désactivée par bref actionnement du poussoir (2 signaux sonores, alarme activée; 1 signal sonore, alarme désactivée).

L'alarme peut être réglée au maximum 12 heures avant l'heure d'alarme souhaitée. Lorsque l'heure d'alarme réglée est atteinte, un signal retentit pendant 20 secondes. Ce signal se répète au bout de 2 minutes. Le signal est désactivé instantanément par brève pression sur le poussoir.

RECOMMANDATIONS

Votre montre RAYMOND WEIL est alimentée par une pile d'une longévité moyenne d'environ 36 mois, durée variable en fonction de la fréquence d'utilisation du réveil. Afin de prolonger la durée de vie de la pile, tirez la couronne en position **3** lorsque vous avez l'intention de ne pas porter votre montre pendant un certain temps.

Après épuisement, la pile doit être remplacée sans tarder, afin d'éviter tout risque d'endommagement du mouvement.

Veuillez confier le remplacement de la pile uniquement à un concessionnaire agréé RAYMOND WEIL.